

# さくら FM 緊急告知ラジオ MFX3 シリーズ取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。いつでも見る事ができるよう大切に保管してください。

## 本体及び付属品



## 準備する

### 1 専用 AC/DC アダプタを接続する

専用 AC/DC アダプタを受信機右側面の電源に接続し、コンセント（家庭用 AC100V）へつなぎます。  
→ 電源ランプが黄緑色に点滅



### 2 乾電池を入れる

受信機背面の電池蓋を開け、付属の乾電池を挿入します。  
※+/-の極性を間違えないように注意。  
※充電式の電池を入れても充電は出来ません。  
→ 電源ランプが黄緑色に点灯

【電源ランプが点灯している場合】

→ 正常な状態です。

【電源ランプが点滅している場合】

→ 専用 AC/DC アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。専用 AC/DC が外れていないか、乾電池の +/- を間違えて挿入していないかを確認して下さい。

### 3 受信ランプを確認する

① 受信機の右側面にある「アンテナ / ケーブル切替スイッチ」をアンテナに切り替えます。



② 「ON/OFF スイッチ」を押します。

③ 選局ダイヤルを回して「さくら FM」にチャンネルを合わせます。（一番上のランプが「さくら FM」の設定になっています。）

④ 受信機を移動させ、「さくら FM」が受信できる場所を探します。受信ランプが点灯し、「さくら FM」がクリアに聞こえたら正常な状態です。

受信状態が良くない場合はロッドアンテナを伸ばしたり、方向を変えたりして調整してください。



【受信ランプが点灯している場合】

→ 正常な状態です。

【受信ランプが点滅している場合】

→ 受信状態が良くありません。受信機設置場所やロッドアンテナの長さや方向を調整してください。調整後、受信ランプが点灯したら正常な状態です。



※受信ランプが作動するのは、「さくら FM」の周波数のみです。その他のラジオ局の受信状態は受信ランプでは確認できません。

## 緊急放送を聴く

「さくら FM」の電波を利用して緊急放送を行います。「さくら FM」を聞いている場合は、放送中に割り込み緊急放送を流します。「さくら FM」を聞いている場合でも受信機が自動的に起動し、緊急放送が流れます。  
●緊急放送を受信すると自動的に放送が流れ、自動的に放送を終えるため、操作は特に必要ありません。

### 【緊急放送】

地震などの災害時や地域住民へ緊急事態を伝える必要が生じた時などに行う放送です。


放送中ランプ（ライト）が白色に点滅し、受信をお知らせします。音量調整つまみの位置に関係なく最大音量で放送します。

### 【通常放送】

試験放送や告知放送などを伝達する放送です。


放送中ランプ（ライト）が白色に点灯し、受信をお知らせします。音量調整つまみで音量を調整します。

※ラジオ放送受信中に緊急放送が割り込んだ場合には、緊急放送終了後に元々受信していたラジオ放送に戻ります。  
※緊急放送中に ON/OFF スイッチを押すと、強制的に緊急放送が終了され、待機状態に戻ります。  
※電波の悪い場所では放送を聞くことができない場合があります。受信機は必ず電波の良い場所に置いてください。

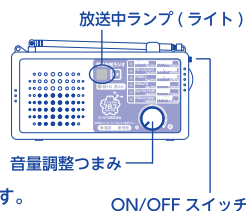

## ラジオ放送を聴く

プリセットされたラジオ放送を聴くことができます。

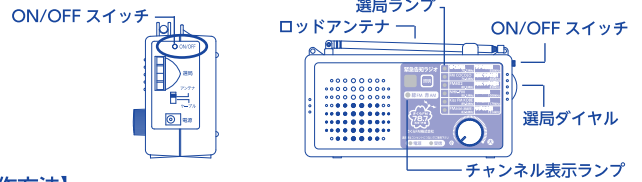

### 【操作方法】

1. 「ON/OFF スイッチ」を押すとチャンネル表示ランプが緑（FM）または赤（AM）に点灯し、チャンネル表示ランプが点灯します。
2. 選局ダイヤルを回して聴きたい放送にチャンネルを合わせます。選局ランプが端に来て更にダイヤルを回すと、チャンネル表示ランプの色が変わり、受信モードが切り替わります。
3. 再度「ON/OFF スイッチ」を押すとラジオ放送が停止しチャンネル表示ランプと選局ランプが消灯します。


### 受信状態が悪いときは

- ① 電波の良い場所に受信機を移動させてください。
- ② FMラジオの場合は、ロッドアンテナの長さや方向を調整します。
- ③ AMラジオの場合は、本体内蔵のバーアンテナで受信しているので、本体の向きを変えて調整します。

※外部アンテナ、または CATV 同軸ケーブルを利用する方法もあります。

## 照明機能を使う

照明ボタンを押すと放送中ランプ（ライト）が点灯し、非常照明としてもお使いいただけます。再度照明ボタンを押すと、照明灯が消灯します。また、停電時には 5 分間放送中ランプ（ライト）が自動点灯します。

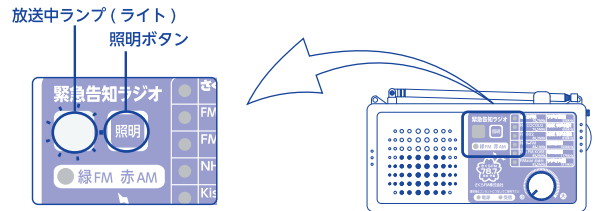


## 外部接続について

### 【接点出力端子】

緊急放送受信時に他の機器を制御します。オープンコレクタ：DC50V 100mA

### 【外部アンテナ入力端子】

Φ3.5mm ミニジャック：2 種  
使用時はアンテナ / ケーブル切替スイッチをアンテナ側にしてください。

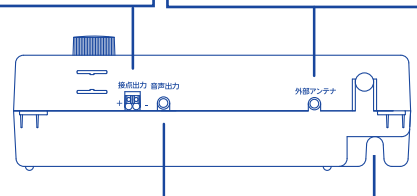

### 【音声出力端子】

Φ3.5mm ミニジャック：2 種（モノラル出力）  
イヤホンや外部スピーカーなどを接続して下さい。モノラル出力の為、ステレオ機器に接続すると L 側からしか音が出ません。接続すると本体内蔵のスピーカーからは音が出ません。  
※緊急放送を聞き逃す恐れがありますので、使用後は必ず取り外して下さい。


## 外部アンテナを利用して聞く（※別売）

ロッドアンテナを使用しても受信状態が悪い場合には受信状態を改善するために外部アンテナを接続して放送を聞くことができます。（外部アンテナは別売りです）  
※受信環境によっては、外部アンテナを使用しても受信状態が改善されない場合があります。予めご了承ください。

- ① 受信機の横面にあるアンテナ / ケーブル切替スイッチをアンテナ側に切り替えてください。
- ② 外部アンテナのジャックを受信機の上面にある「外部アンテナ」部分にしっかりと差し込みます。
- ③ 受信機の横面にある「ON/OFF スイッチ」を押し、選局ダイヤルを回して「さくら FM」にチャンネルを合わせます。
- ④ 外部アンテナを広げて水平または垂直にし、「さくら FM」の音声を確認しながら、受信状態の良いところを探します。窓に近い位置が良好に受信できます。

- ⑤ 受信状態の良い場所が見つかったらアンテナを水平または垂直に弛みがないように張り、窓際の壁や窓にテープや押しピンなどで固定します。

※固定した場所で受信機の「受信ランプ」が点灯していることを確認してください。点灯していなければ、受信状態の良いところへ移動してください。

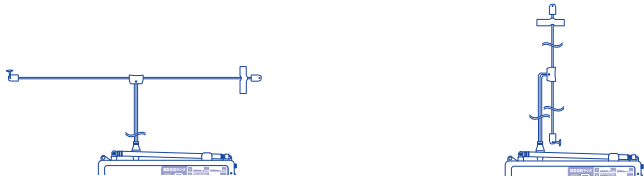

## CATV同軸ケーブルをつないで聞く(※別売)

- 受信機の背面にある同軸ケーブル接続用コネクタへCATV同軸ケーブルをつなぎます。(CATV同軸ケーブルは別売りです)
- アンテナ/ケーブル切替スイッチをケーブルに切り替えます。

### 【受信ランプが点灯している場合】

→ 正常な状態です。

※ただし、テレビのCATV同軸ケーブルで「さくらFM」を聞くことができる場合に限りです。


## 故障かな・・・

故障かな?と思ったらまず次の点をお調べください。

### 放送が聴こえない

- 音量ボリュームが最小になっていないか確認してください。  
→ 音量調整つまみを右に回し、適度な音量になるまで調整してください。
- 受信ランプが点滅していないか確認してください。  
→ 受信状態が悪い可能性があります。
  - 受信機の横面にあるアンテナ/ケーブル切替スイッチが「アンテナ」になっているかどうか確認してください。
  - 電波の良い場所に受信機を移動させてください。
  - ロッドアンテナを伸ばし角度を調整して受信状態を良好にしてください。
  - テレビの同軸ケーブルを分配し、受信機のケーブル接続端子につないでください。その際、アンテナ/ケーブル切替スイッチが「ケーブル」になっていることを確認してください。(ただし、同軸ケーブルでさくらFMが受信できる場合に限りです。)

音量調整つまみ

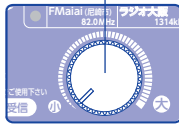

※受信ランプは緊急放送を確実に受信するための目安となります。点滅状態でも緊急放送を受信できる場合もありますが、緊急放送を受信できない可能性がありますので、受信ランプが点灯するように設置して下さい。  
※専用AC/DCアダプタを接続すると、AC電源コードの影響によるロッドアンテナの同調のずれやAC電源コードからのノイズの影響により、受信状況が悪化する場合があります。このような場合、他のAC電源コードと絡まないようにしてコンセントを変えると改善される場合があります。

- 電源ランプが消灯していないか確認してください。  
→ 給電されていない可能性があります。  
専用AC/DCアダプタを接続し直し、乾電池を新しいものと交換してください。
- ※上記の対処を行っても放送が聴こえない場合は放送設備(情報発信元)の不具合(保守点検中を含む)、または受信機が不良の可能性がありますので、「下記枠内の連絡先」までご連絡ください。

### 電源ランプ(黄緑色)が点滅している

- 給電状態を確認してください。  
専用AC/DCアダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。  
→ 専用AC/DCアダプタを接続し直してください。
- 乾電池を新しいものと交換してください。

※上記の対処を行っても改善されない場合はコンセント(家庭用AC100V)の給電がない、または専用AC/DCアダプタの故障が考えられます。

### 電源ランプ(黄緑色)が点灯して消えない

- ・正常に作動していますので故障ではありません。

## お手入れ

受信機の掃除をする際は次の内容をお守りください。

- 汚れがひどいときやほこりが付いたときは専用AC/DCアダプタ及び乾電池を抜いてから、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ベンジン・シンナーは使用しないでください。
- 化学繊維をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤は直接かけないようにしてください。

## 問い合わせ

受信機背面に#から始まる5桁の番号が貼り付けてあります。番号をご確認うえ、下記の連絡先までご連絡ください。

〒662-0911 西宮市池田町9-7 フレンテ西館3F  
TEL:0798-37-5512 FAX:0798-37-5515  
さくらFM株式会社 (78.7MHz さくらFM)

## 乾電池について

### <乾電池持続時間>

連続放送時	9時間以上
待機時	60時間以上

### <乾電池の交換時期>

乾電池は停電時用のもので、1年に1回を目安に交換してください。交換時期の前でも乾電池容量が少なくなると受信機の電源ランプ(黄緑色)が点滅しますので新しい乾電池と交換してください。アルカリ乾電池を推奨します。  
※停電などにより、乾電池のみで長時間使用して、乾電池が著しく消耗した場合、動作が不安定になる場合がありますので、その際は専用AC/DCアダプタと乾電池を取り外してから、再度専用AC/DCアダプタと新しい乾電池を取り付けてください。

### <乾電池の交換手順>

- 専用AC/DCアダプタを抜きます。
- 使用済乾電池を取り外します。
- 専用AC/DCアダプタを差します。(電源ランプ点滅)
- 新品乾電池を入れます。(電源ランプ点灯)

## 安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただき、人々への危害、財産の損害を防止するため、以下の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

### 安全上のご注意

誤った使用方法による事故及び物的損害については当社では責任を負いかねます。

	<b>危険</b>	注意事項を守らなければ死亡または重傷を負う危険性があることを示しています。
	<b>接触禁止</b>	乾電池が液漏れしたときは素手で液を触らないでください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるため目をこすらず直ちに水道水などの綺麗な水で充分洗い、医師の治療を受けてください。液が身体や衣服に付着したときも、火傷やけがの恐れがあるため直ちに綺麗な水で洗い、皮膚に炎症やけががあるときは医師に相談してください。
	<b>警告</b>	注意事項を守らなければ死亡または重傷を負う原因となる可能性があることを示しています。
	<b>分解禁止</b>	●お客様ご自身で受信機の修理、分解、改造はしないでください。火災や感電の恐れがあります。
	<b>接触禁止</b>	●雷が鳴りだしたら受信機、ケーブル、電源コードに触れないでください。感電の恐れがあります。
	<b>禁止</b>	●受信機内部やジャックに液体や異物を入れないでください。火災や感電の恐れがあります。
	<b>禁止</b>	●受信機の上に物を置いたり布などで覆わないでください。熱がこもり火災の原因になります。
	<b>禁止</b>	●専用AC/DCアダプタを取り扱う場合は次の内容を守ってください。 ・海外では使用しないでください。 ・AC100V以外の電源には使用しないでください。 ・付属品以外のAC/DCアダプタを使用しないでください。 ・異常な音、煙、臭いやコードなどの発熱、損傷などがたら直ちにコンセントから抜いてください。 ・DCプラグに異物を入れないでください。 ・コードは伸ばしてお使いください。束ねたまま使用したり、釘などで固定しないでください。 ・濡れた手で触れないでください。 ・コードの上に物を置いたり布などで覆わないでください。 上記のことを守らなければ火災・感電などによる事故の恐れがあります。
	<b>禁止</b>	●乾電池を取り扱う場合は次の内容を守ってください。 ・(+) (-)の向きを間違えて入れないでください。 ・交換時期を過ぎた乾電池を受信機の中に入れておかないでください。 ・種類の違う乾電池、または新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 ・長時間、連続使用した場合は早めに新しい乾電池と交換してください。 ・充電式電池は使用しないでください。 ・乾電池は幼児の届かない場所に保管してください。 ・乾電池を水や火の中に入れてください。 上記のことを守らなければ発熱・破裂・発火・誤飲・液漏れなどによる事故の恐れがあります。
	<b>注意</b>	注意事項を守らなければ重傷を負う可能性及び物的損害が生じる可能性があることを示しています。
	<b>必ず実行</b>	●専用AC/DCアダプタを抜く際は、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。 ●アンテナを伸ばす際は根元を固定してまっすぐ伸ばしてください。アンテナが折れ曲がる恐れがあります。 ●壁にかけて使用する場合は充分固定してください。落下して受信機が破損したりけがをする恐れがあります。
	<b>禁止</b>	●受信機は水平な場所に置き、不安定な場所には置かないでください。 ●ストラップやアンテナを持って受信機を振り回さないでください。 ●アンテナをつかんで持ち運ばないでください。 ●大音量で長時間連続して聞かないでください。 ●ライトやアンテナに目を近づけないでください。 ●受信機に衝撃を与えたり落としたりしないでください。 ●直射日光が当たる場所に長時間置かないでください。 上記のことを守らなければ物的損害の発生や身体に悪影響を及ぼしたり、けがをする恐れがあります。

### 使用上のご注意

	<b>禁止</b>	●受信機をパソコンやテレビなどの電磁波の影響が強い電子機器や金属物の側では使用しないでください。受信状態が悪くなる恐れがあります。
	<b>水濡れ禁止</b>	●受信機は日常防水加工されていませんので水をかけたり浸したりしないでください。故障の恐れがあります。
	<b>禁止</b>	●キャッシュカードや定期券など磁気を利用したカードをスピーカーに近づけないでください。カードの磁気を変化して使えなくなることがあります。

この緊急告知ラジオMF3シリーズが故障した場合は、このラジオを販売または配布した放送局、自治体等にご連絡願います。お買い上げ日より1年間は保証規定に基づき無償修理または交換させていただきます。

### <製造元> 株式会社メディアトライ

	本社 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-16-21	TEL.082-507-5005
	島根営業所 〒699-1311 島根県雲南市木次町里方1107-11	TEL.0854-42-4040
	東京営業所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-11-1 八千代ビル201号	TEL.03-3221-3757